




ANVÄNDARMANUAL BLACKPEARL SEDELÄKNARE



- Innan du börjar använda sedelräknaren läs och förstå alla funktionerna.
- Öppningarna på baksidan är till för ventilation för att skydda mot överhettning. Dessa får inte blockeras eller täckas.
- Sedelräknaren ska aldrig placeras nära någon värmekälla.
- Peta aldrig i maskinen med något föremål och spill aldrig vätska över maskinen.
- Vid misstanke om kortslutning så dra ur sladden.



Kontrollpanel

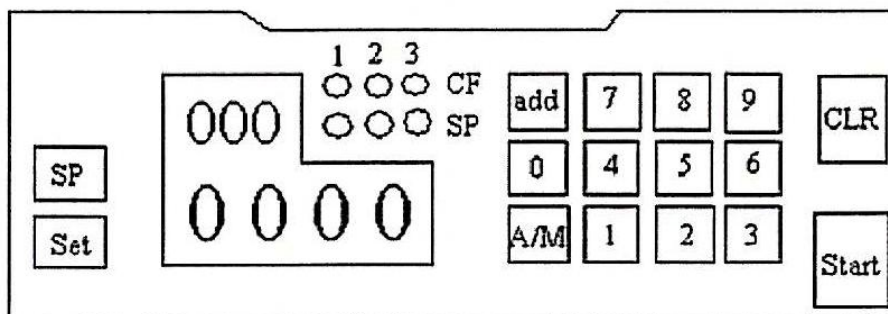

SP = Används för att välja den hastighet du vill räkna med. Finns med 3 steg.

SET = Här väljer du hur känslig mot dåliga sedlar, maskinen ska vara. Använd start för att avsluta.

ADD = Vid behov av att addera ihop räknade sedlar.

A/M = Autostart eller manuell start.

Siffror = Använder du till att bunta sedlar.

Start = Startar maskinen i manuellt läge.

CLR = Tar bort fel meddelanden i display.

Tips!

Önskar du att återställa fabriksvärden på maskinen så håll SET knappen intryckt i 5 sek så kommer det stå **FUNC** i maskinens display. Detta kan vara en enkel lösning om maskinen börjar krångla.



Trouble shooting

Error kod	Anledning
HeII	Smuts på övre sensor
SEII	Smuts på nedre sensor
EEII	Kodningssensor ur funktion
LEII	Vänster sensor ur funktion
REII	Höger sensor ur funktion
OEII	Annat elektroniskt fel
Edd	Dubbla sedlar räknade
ECh	Sedel har fastnat snett
EHF	Vikt sedel

