



## ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR

Profsafe Kassaskåp SS3493



## BRUKERMANUAL OG INSTALLASJONSANVISNINGER (Norsk side 2)

Profsafe for kassaskap SS3493



Innehållsförteckning:	Sida:
1.) Monteringsanvisning	1
2.) Instruktion för omställbart nyckellås FAS6580	1
3.) Användarinstruktion elkodlås	2
4.) Garanti	2

### 1. Monteringsanvisning

Vid leverans tas plasthörnerna och skyddsplast bort från skåpet. Då skåpet är utrustat med nyckellås så är nycklarna fästa i handtaget. Ställ skåpet där det skall stå och se till så att det står rätt. **För att undvika personskaderisk – (tipprisk) följ anvisningarna nedan.**

Genom att skruva/bulta fast skåpet gör Du det besvärligare för tjuven att stjäla hela skåpet.

Om skåpsvikten understiger 150 kg måste skåpet enligt SS 3492 skruvas fast i vägg eller golv (för Norge gäller 300 kg) med minst 4 st bultar.

Vi rekommenderar att alla skåp bultas. Borra med Ø12 mm, betongborr rätt in i de fyra hålen, minst 100 mm. Använd Ø 12 mm expanderbult i hårdbetong eller Ø 12 mm plastplugg och Ø 10 mm franska träskruv i lättbetong. I trä använder du Ø 12 mm franska träskruv i de bärande bjälkarna, längd på bult min 65 mm. Vi rekommenderar 75 mm eller längre.

Vid bultning med plastplugg i lättbetong eller i träbjälkar skall alla hål i botten och rygg bultas fast då detta är en svagare lösning än expanderbult i hård betong.

Slå expanderbulten ner i hålet, till det att ca 10 mm återstår, lägg på skivan och skruva till bulten.

De hål som inte används skall pluggas med vagnsbult och mutter på insidan (gäller för Sverige och Finland).

### 2. Instruktion för omställbart nyckellås FAS6580

Viktigt: Läs igenom hela instruktionen innan du börjar omställningen. Omställning skall alltid göras med öppen dörr. Bruka aldrig våld.

För att högsta säkerhet skall uppnås bör följande iakttas:

- Nyckeln bör alltid efter användning (även upplåsning) tas ur låset så att den ej är tillgänglig för obehöriga.
- Förvara alltid nyckeln på ett säkert ställe.
- Vid förlust av nyckel skall låset snarast ställas om till ny låsning.

#### Omställning till ny nyckel:

- Öppna dörren och lås ut regelverket med handtaget. Vrid nyckeln moturs tills det tar stopp, dvs som man normalt låser låset.
- Öppna dekkelplåten på dörrens insida (krävs auktoriserad servicetekniker).
- Tryck in knappen på låsets baksida med en penna eller en smal mejsel och håll den intryckt. Gamla nyckeln ska sitta i låset.
- Vrid nyckeln medurs tills det tar stopp, släpp knappen och ta ur nyckeln.
- Sätt in den nya nyckeln och vrid den till låst läge. Låset är nu inställt efter den nya nyckeln.

OBS: Testa alltid med öppen dörr.

### 3. Användarinstruktion eldkodlås EL1+1/S (har du köpt eldkodlås med 1-9 koder se separat manual).


OBS! Vid frekventa öppningar dagligen bör koden på kodlåset bytas minst en gång per år för att minska slitaget på knappsatsen.

#### Att öppna:

- Tryck in aktuell 6 siffrig kod (leveranskoden är alltid 1-2-3-4-5-6), låset bekräftar med dubbel signal.
- Vrid öppningshandtaget på skåpet till öppningsläge.



OPEN - ÖFFNEN - OUVERTURE - APERTURA



#### För att addera den andra användaren:

Tryck och håll knapp [ 1 ] tills låset bekräftar med dubbel signal. Dioden lyser med fast sken under följande handling:

- Tryck in Chefskod
- Tryck in Anställdkod två gånger ( efter varje gång bekräftar låset med dubbel signal) (Anställd koden kan ändras på samma sätt som Chefskod. Med Chefskoden , kan Anställdkoden spärras bort. Chefskoden kan inte spärras bort.)



ADD SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN  
AJOUTER DEUXIEME UTILISATEUR - AGGIUNGA IL SECONDO UTENTE  
AGREGUE A SEGUNDO USUARIO



#### För att byta kod: (med skåpsdörren öppen)

Tryck och håll knapp [ 0 ] tills låset bekräftar med dubbel signal.

Dioden lyser med fast sken under följande handling:

- Tryck in den gamla koden ( låset bekräftar med dubbel signal)
- Tryck in ny kod (dubbel signal) och repetera koden en gång till (dubbel signal)

Om något fel uppstår hörs en lång signal. Den gamla koden förblir aktuell.



CHANGE CODE - CODE AENDERN - CODE MODIFICATION  
CODIFICHI CAMBIARE - CIFRE CAMBIAR



#### Radera den andra användaren: (endast Chefsfunktion)


Tryck och håll knapp [ 3 ] tills låset bekräftar med dubbel signal.

Dioden lyser med fast sken under följande handling:

- Tryck in Chefskod
- Anställdkoden är nu spärrad.



DELETE SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER LÖSCHEN  
SUPPRIMER DEUXIEME UTILISATEUR - CANCELLA IL SECONDO UTENTE  
SUPRIMA A SEGUNDO USUARIO



### 4. Garanti

Kassaskåpet har 12 månaders garanti mot fabriktionsfel förutsatt att denna manual följs i sin helhet.

Garanti på lås är 12 månader, men omfattar endast utbyte av felaktiga komponenter.

Eventuell arbetskostnad att skapa åtkomst till låset omfattas inte av garantin. Ev. reklamationer måste ovillkorligen omgående skriftligen anmäla eventuella transportskador till chauffören vid mottagandet. Om så inte sker kan inte sådana skador senare regleras. För ett skåp som utsatts för inbrott eller inbrottsförsök faller SS 3493 certifieringen och certifieringsskylten skall avlägsnas.



#### Innehållsförtegnelse:

#### Side:

1.)	Monteringsanvisning	2
2.)	Instruks för stillbar nøkkellås FAS6580	2
3.)	Brukermanual elektroniskt kodelås	3
4.)	Garanti	3

### 1. Monteringsanvisning

Ved leveransen tar man av plasthjørner og beskyttelsesplast. Ettersom skapet er utstyrt med nøkkellås, er nøklene festet i håndtaket.

Plasser skapet der det skal stå, og sørg for at det står rett. **Før å unngå fare for personskader (velterisiko): Følg anvisningene nedenfor.**

Ved å skru fast eller bolte fast skapet gjør du det vanskeligere for tyver å stjele hele skapet. Ifølge norsk regelverk må skap som veier mindre enn 300 kg, skrus fast i vegg eller gulv med minst fire stk. bolter. Vi anbefaler at man bolter fast alle skap.

Bor med Ø12 mm, betongbor rett inn i de fire hullene, minst 100 mm. Bruk Ø 12 mm ekspanderbolt i hardbetong eller Ø 12 mm plastplugg og Ø 10 mm fransk treskrue i lettbetong. I tre bruker du Ø 12 mm fransk treskrue i bærebjeltene med en boltlengde på min. 65 mm. Vi anbefaler 75 mm eller lengre.



Int phn. +46 371-52 32 90

www.profsafe.se

Sida/Page 2 av/of 3

Ved bolting med plastplugg i lettbetong eller i trebjelker skal alle hull i bunnen og eventuelle tekstiler boltes fast, ettersom dette er en svakere løsning enn ekspanderbolt i hardbetong.

Slå ekspanderbolten ned i hullet til det gjenstår ca. 10 mm, legg på skiven og skru til bolten. Hull som ikke brukes, skal festes med vognskrue og mutter på innsiden (gjelder Sverige og Finland).

## 2. Instruks for stillbar nøkkellås FAS6580

Viktig: Les gjennom hele instruksjonen før du stiller inn. Innstillingen skal alltid gjøres med døren åpen. Bruk aldri makt.

Disse forholdsreglene bør følges for å oppnå høyest mulig sikkerhet:

- Etter bruk (også etter at man har låst opp skapet) bør man alltid ta nøkkelen ut av låsen, slik at den ikke er tilgjengelig for uvedkommende.
- Nøkkelen må alltid oppbevares på et trygt sted.
- Ved tap av nøkkelen må låsen snarest mulig stilles om.

### Omstilling til ny nøkkel:

- Åpne døren og lås ut reileverket med håndtaket. Vri nøkkelen mot klokken til den stopper, dvs. slik man normalt låser en lås.
- Åpne dekkplaten på innsiden av døren (krever autorisert servicetekniker).
- Trykk inn knappen på låsens bakside med en penn eller en smal meisel og hold den inntrykket. Den gamle nøkkelen skal sitte i låsen.
- Vri nøkkelen med klokken til den stopper, slipp knappen og ta ut nøkkelen.
- Sett inn den nye nøkkelen og vri den om for å låse. Låsen er nå stilt inn etter den nye nøkkelen.

OBS! Test alltid med åpen dør.

## 3. Brukermanual elektronisk kodelås EL1+1/S (Har du kjøpt elektronisk kodelås med 1-9 koder, se egen manual).

### Åpning:

1. Trykk den nåværende 6 sifrede koden (Standard kode er alltid 1-2-3-4-5-6). Låsen bekrefter med en dobbelt signal.
2. Vri dørhåndtaket på skapet til åpningsstillingen.




### Å endre koden: (med skap døren åpen)

Trykk og hold knappen [0] til låsen bekrefter med en dobbelt signal. Diode lyser jevnt i følgende handling:

1. Trykk inn den gamle koden (låsen bekrefter med dobbelt signal)
2. Trykk inn den nye koden (dobbelt signal) og gjenta koden en gang til (dobbelt signal).

Hvis det oppstår en feil, hører du et langt pip. Den gamle koden fortsatt gjeldende.

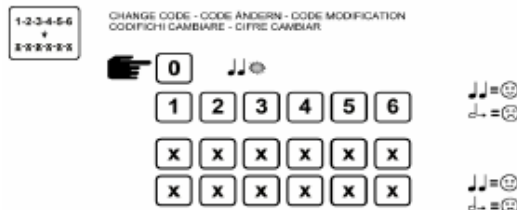

### For å legge til den andre brukeren

Trykk og hold knappen [1] til låsen bekrefter med en dobbelt signal. Diode lyser jevnt i følgende handling:

1. Første trykk Chefskode.
  2. Trykk ansattes kode to ganger (hver gang bekrefter låsen med dobbelt signal).
- (Ansattes kode kan endres på samme måte som Chefskode. Med Chefskode kan ansattes kode bli blokkert. Leder koden kan ikke være blokkert.)




### Slett den andre brukeren (Kun Chefs funksjon)

Trykk og hold knappen [3] til låsen bekrefter med en dobbelt signal.

Diode lyser jevnt i følgende handling.

1. Trykk Chefskode.
- Ansattes kode er nå blokkert.

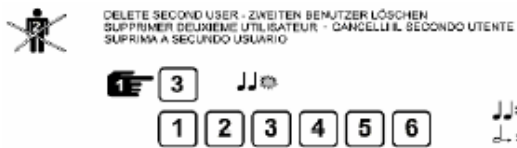

## 4. Garanti

Kassaskapet har 12 måneders garanti mot fabrikkasjonsfeil forutsatt at denne manualen følges i sin helhet.

Låsens garanti er på 12 måneder, men dekker bare utskifting av sviktende komponenter.

Eventuelle arbeidskostnader for å gi tilgang til låsen dekkes ikke av garantien. Ev. reklamasjoner for transportskader må i alle tilfeller omgående og skriftlig rapporteres til sjåføren ved mottak. Hvis det ikke gjøres, kan slike skader ikke kompenseres på et senere tidspunkt. Skap som utsettes for innbrudd eller innbruddsforsøk, mister automatisk sertifiseringen SS 3493, og sertifiseringsskiltet må da fjernes.

