


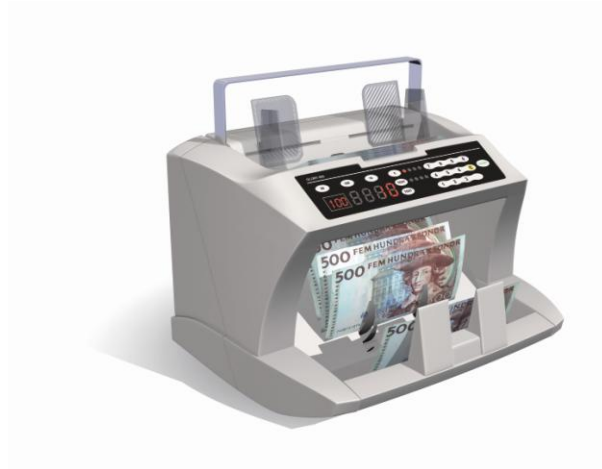

ANVÄNDARMANUAL GLORY GFB 800-900 SEDELÄKNARE




	Sid
Säkerhetsinstruktioner	2
Säkerhet före man använder maskinen	2
Kontrollpanel	3
Full utsortering (endast GFB900)	3
Felsökning	4


Säkerhets instruktioner

För korrekt användning av maskinen, läs säkerhets instruktionen först!


Varning! Bild symboler och beskrivning


Varje symbol har följande förklaring.

 **WARNING** Denna symbol betyder, om du ignorerar eller använder maskinen felaktigt att du kan skada dig själv!


 **CAUTION** Denna symbol betyder, om du ignorerar eller använder maskinen felaktigt att du kan skada egendom runt om dig eller dig själv.


Säkerhet före man använder maskinen


 **WARNING** / Inför installation


 Var god placera maskinen efter anmärkningar nedanför::

- Vid nödutgångar
- Vid brandsläckare

 Placera inte produkten i närheten av vatten eller luftkonditionering.

 Använd strömuttag som är jodad för att förhindra strömstötar som kan leda till brand eller att maskinen blir förstörd.

 Placera maskinen på ett plant och stabilt underlag, om inte så kan maskinen räkna fel eller gå sönder


 Ställ inte maskinen så att den täcker luftinårsel eller liknande.

Genom att täcka luftinårsel kan leda till brand i maskinen.




Välj räknings hastighet

* Välj hastighet genom att trycka på SPEED.
Varje gång du trycker står det i displayen hur många sedlar per minut den räknar, "500", "1000", "1500" or "1800" sedlar/min

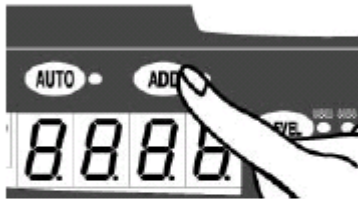

Att addera ihop buntar när du räknar, så aktiverar du ADD funktionen genom att trycka och en lysdiod ger fast sken.

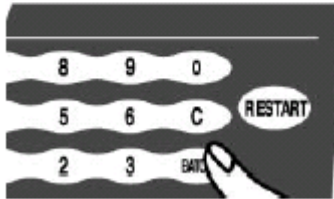

Genom att trycka på BATCH så väljer du förinställda buntnings nr "10", "20", "25", "50", "100"

Du kan bunta allt ifrån 1-99, detta väljer du genom att trycka på siffer panelen

Full utsortering Inställning av denna funktionen



1. Tryck på DD knappen och ljus ikonen ger ett fast sken

2. När maskinen stannar av att en annan sedelvalör ligger i mellan, ta bort sedeln och tryck på Restart/Stop och fortsätt din räkning

⇒ Genom denna funktionen känner maskinen av måttet på första sedeln som den räknar, om en annan storlek/valör är i mellan så stannar maskinen. (Medans GFB800 series maskinen känner av på bredden, så känner GFB900 series både längdvis och bredd.)

3. AUTO används så att maskinen startar automatiskt när man lägger på pengar, Tryck på knappen så ett fast sken lyser. då är den aktiverad

NOTERA! När man räknar 20kr, 50kr sedlar så stäng gärna av funktionen DD då maskinen kan bli känslig tack vare dålig kvalitet i papperet hos just dessa sedlar.

Error kod	Type av fel	Anledning till fel	Hur man rättar problemet
(Ed)	Dubbla sedlar räknas i valsen	Sedel kom In fel I valsen.	Kolla alla sedlar I valsen och lägg på dom igen och tryck RESTART.
(EH) _Halv sedel räknas			
(EC) _Sedel ihop med annan			
(Eo) _Batch stop			
HP	Inkorrekt inställning av sedlar	Ej korrekt pålagda sedlar	Lägg upp sedlar igen och lag dom rakt!
(Hp)	Sensor rengöring	Auto start sensor smutsig.	Stäng av maskinen och rengör sensorn som finns upptill där man lägger på sedlar
(St)	Sedel kvar nere I maskin	Sedel fortfarande kvar nertill I maskin	Tag bort sedeln.
(CL1~ CL5)	Sensor rengöring	Sensor är smutsig.	Stäng av maskinen och rengör sensorer nertill I valsen.
(Er1~E r8)	Abnormalitet	Fel uppstått	Stäng av maskinen och sätt igång maskinen igen.

(CF)	Annorlunda sedlar räknas		Kolla sista sedeln I valsen nertill.
(CF2)		Annorlunda sedlar räknas	Kolla sista 2 sedlar nertill.
(EF1~ EF2)	Ljussättning känns av	Ljussättning I rummet för starkt	Använd maskinen I ett rum med mindre belysning

(dd)	DD sedel detektering	Annorlunda sedelstorlek räknad	Kolla sista sedeln I bunt nertill
			Kolla alla sedlar och räkna om.
(dd2)	DD sedel detektering	Blandade sedlar räknas	Kolla sista på 2 sedlar nertill.
(En1~ En2)	Detektering omöjlig	Onormala sedlar räknas	Kolla alla sedlar och räkna om.