



ANVÄNDARMANUAL GLORY GFS 100/120 SEDELÄKNARE




	Sid
Säkerhetsinstruktioner	2
Säkerhet före man använder maskinen	2
Namn och funktioner - framsida	3
Namn och funktioner - baksida	4
Manöver panel	5
Beskrivning av LED dioder	6


Säkerhets instruktioner

För korrekt användning av maskinen, läs säkerhets instruktionen först!

Varning! Bild symboler och beskrivning

Varje symbol har följande förklaring.

 **WARNING** Denna symbol betyder, om du ignorerar eller använder maskinen felaktigt att du kan skada dig själv!

 **CAUTION** Denna symbol betyder, om du ignorerar eller använder maskinen felaktigt att du kan skada egendom runt om dig eller dig själv.

Säkerhet före man använder maskinen

 **WARNING** / Inför installation



Var god placera maskinen efter anmärkningar nedanför::

- Vid nödutgångar
- Vid brandsläckare



Placera inte produkten i närheten av vatten eller luftkonditionering.



Använd strömuttag som är jodad för att förhindra strömstötar som kan leda till brand eller att maskinen blir förstörd.




Placera maskinen på ett plant och stabilt underlag, om inte så kan maskinen räkna fel eller gå sönder




Ställ inte maskinen så att den täcker luftinåsa eller liknande.

Genom att täcka luftinåsa kan leda till brand i maskinen.


Namn och funktioner - framsida

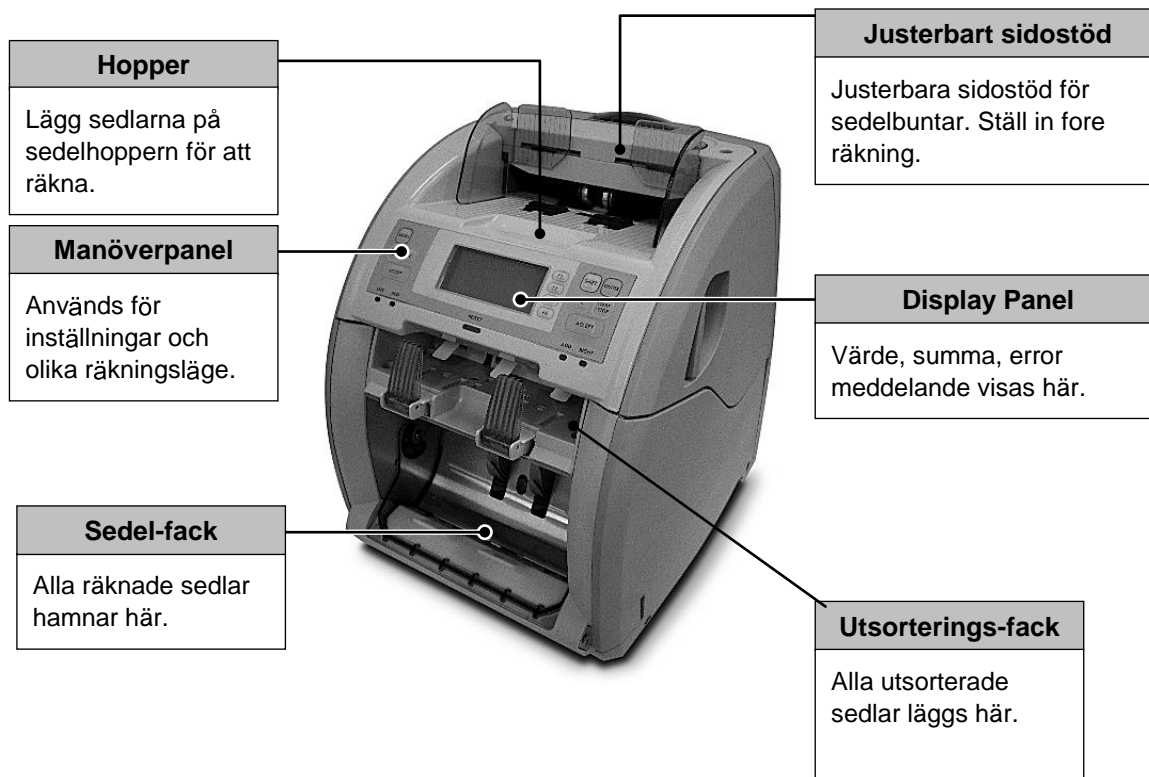

Namn och funktioner - baksida

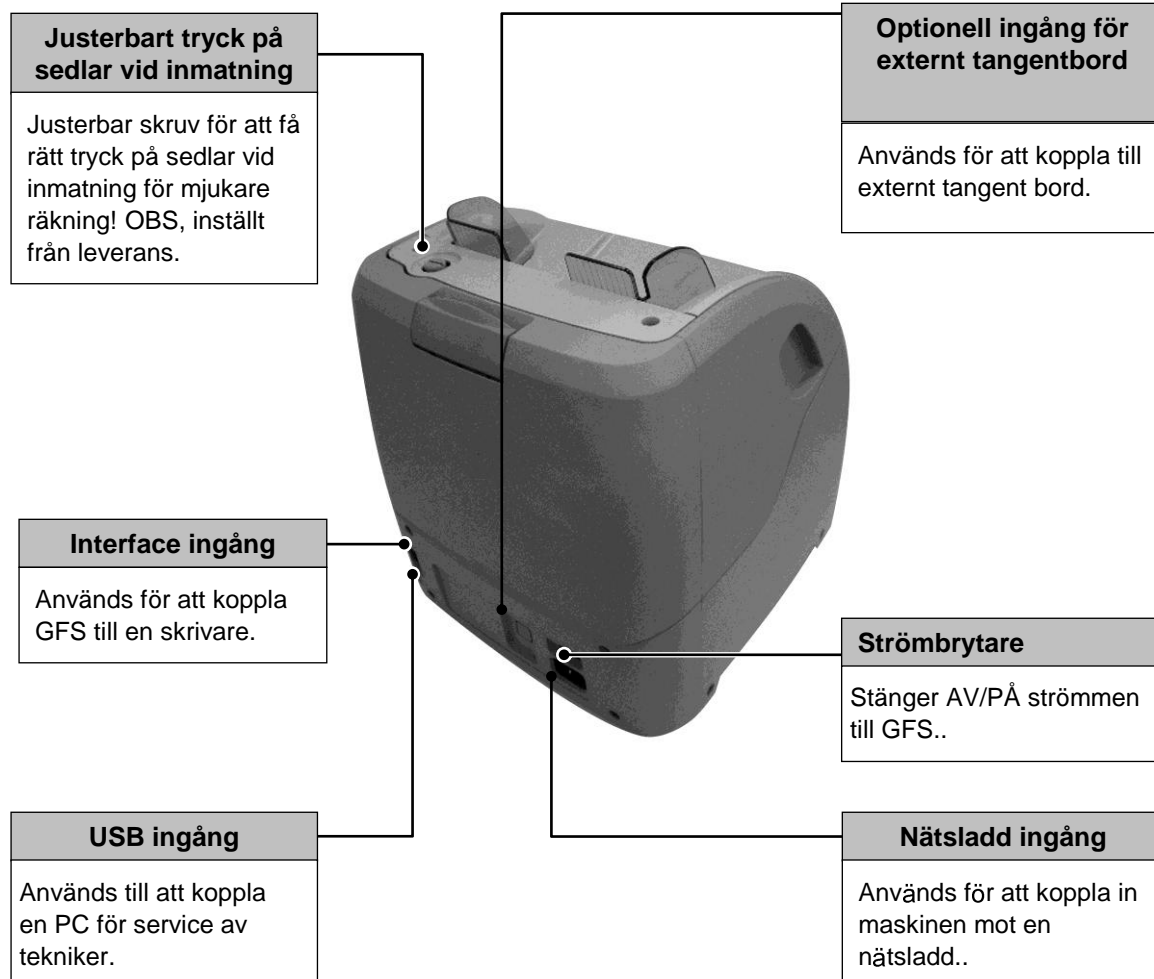


Manöverpanel

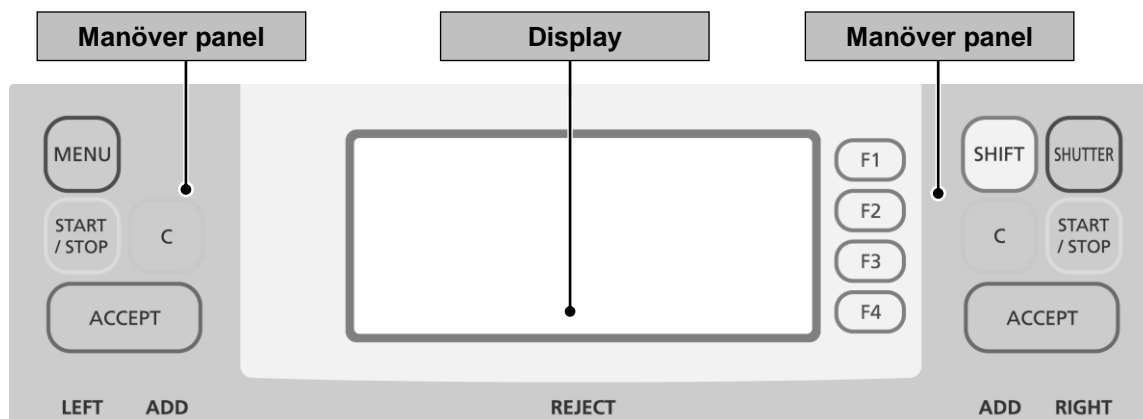

Tangentbeskrivning

	Bekräftar räknat värde samt används vid ändring av set up val.
	Startar och stoppar räkning. Avslutar även användar inställningar.
	Tryck på för att komma åt användar inställningar, när endast en valuta finns. Används även för att välja valuta som visas på displayen. När flera valutor finns.
	Åtkomst till användarinställningar (när fler valutor används).
	Byter läge när val ska göras vid inställningar. Markören flyttar sig.
	Tryck för att visa andra inställningar/val på displayen. *Med shift intryckt ändras valen till höger i displayen.
	Används för att radera räknat värde, summering och error meddelande
	Tryck för att manuellt stänga AV/PÅ ljud/dammlucka nertill när maskinen räknar.


Beskrivning av LED dioder

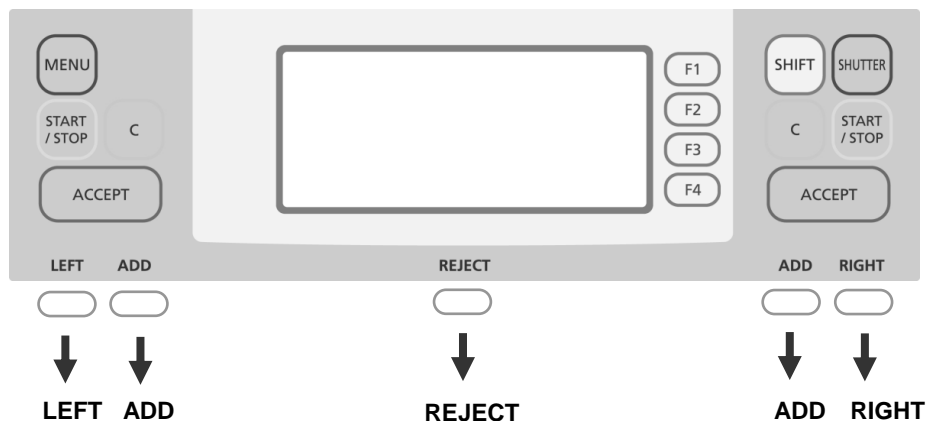

	LED FÄRG	LED TILLSTÅND	MASKINENS BEFINNANDE	NOTE
LEFT,RIGHT	BLÅ	UPPLYSNING	VÄNSTER ELLER HÖGER SIDA ANVÄNDS.	-
	BLÅ	BLINKAR	ANSLUTEN MED ÖVRE ENHET.	-
ADD	GRÖN	UPPLYSNING	ADDERINGSFUNKTION ÄR AKTIV.	-
REJECT	ORANG E	BLINKAR (SAKTA)	ÄR I ENERGISPARLÄGE. (LCD ÄR AV)	-
	ORANG E	BLINKAR	SEDLAR I UTSORTERINGS FACKET.	-
	ORANG E	UPPLYSNING	UTSORTERINGS FACK FULLT.	LCD VISAR "KONTROLLERA UTSORTERINGSFACK"
	GRÖN	BLINKAR	SEKVENTIELL UTSORTERING. (dubbla, skeva sedlar, fel inställning)	LCD VISAR "KOLLA SEDEL-FACK"
	VIT	BLINKAR	UPPTÄCKT SUSPEKTA SEDLAR.	LCD VISAR "SUSPEKT"


Beskrivning av olika räkningsfunktioner

Denna produkt kan användas till att räkna sedlar i olika lägen. Nedan finns beskrivning av varje enskilt läge.

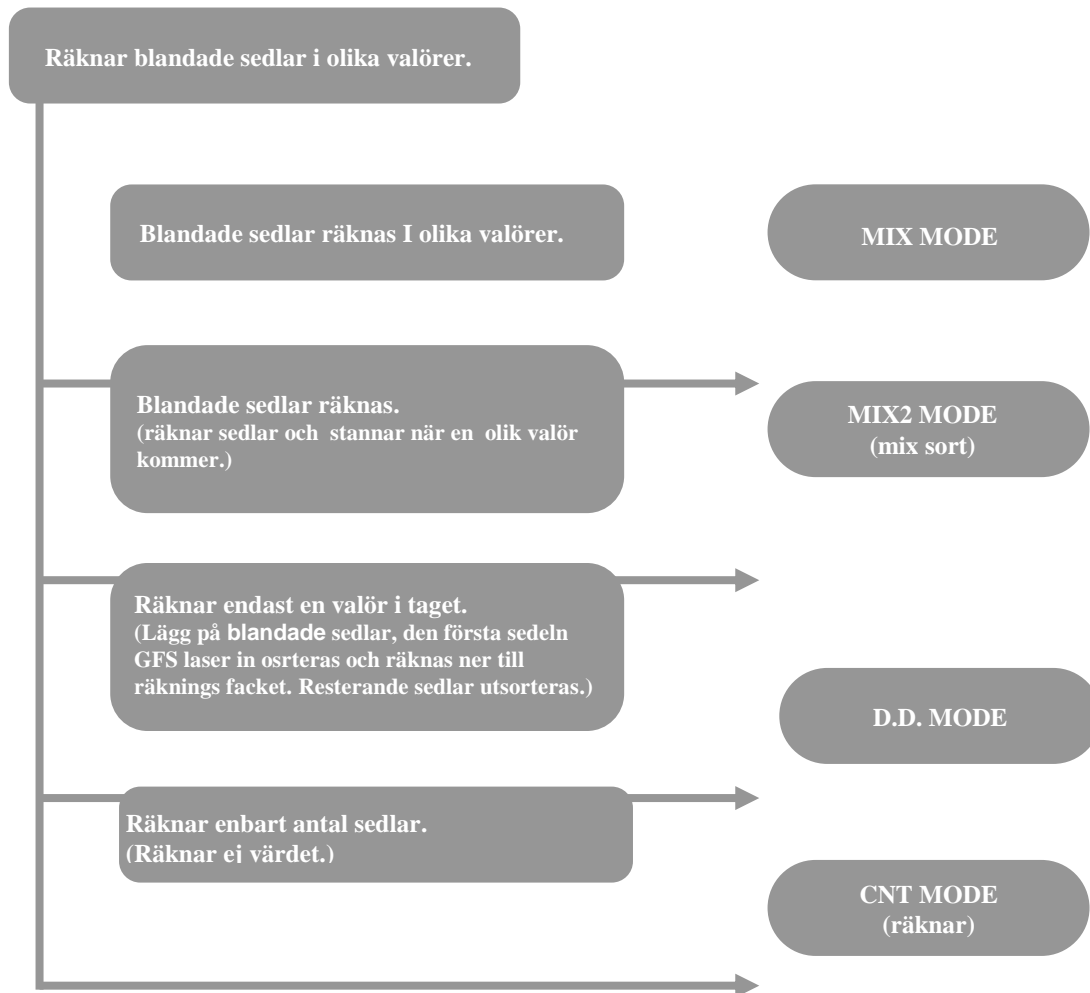

Tryck F1-knapp för att välja vilket räkne läge ni önskar- MIX, D.D. and CNT.

Exempel* vid MIX MODE, tryck F1-knapp. Display visar D.D i vänster övre hörn tryck F1 igen, då visar displayen CNT. .

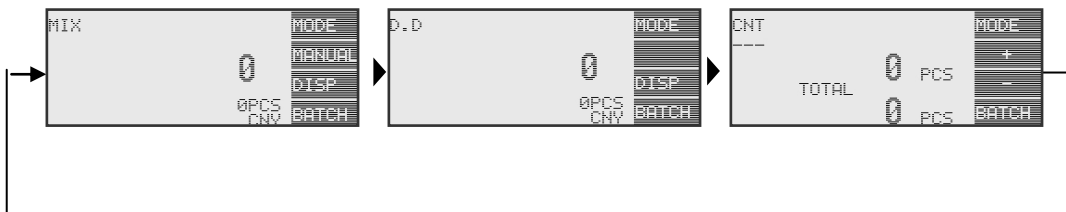

Error kod		Anledning	
Panel 1	Panel 2		
00XX	Sensor nere	Sensor nere	
10XX			
30XX			
40XX			
01XX	Sensor nere Sedlar kvar Luckan öppen	Sensor nere Sedlar kvar Luckan öppen	
11XX			
41XX			
12XX	Sensor nere Sedlar kvar Luckan öppen	Sensor nere Sedlar kvar Luckan öppen	
14XX	Internt error	Internt error	
15XX			
16XX			
19XX			
93XX			
96XX			

Error kod		Anledning	
Panel 1	Panel 2		
46XX	Räknings error	Räknings error	
81XX			
82XX			
84XX			
88XX			
17XX	Blockering error	Blockering error	
18XX			
47XX			
09XX	Motor error	Motor error	
49XX			

För mer information se bifogade kompletta manual från producenten annars ring gärna 0371-52 32 90 så hjälper vi Er!