



ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR
Deponeringskåp DEP250

USERMANUAL (English page 2)
Deposit safe DEP250

BRUKERMANUAL OG INSTALLASJONSANVISNINGER (Norsk side 3)
Sikkerhetsskap DEP250



Introduktion

Som standard är skåpet utrustat med ett elckodlås med möjlighet till tidsfördröjning. Vid mottagandet av skåpet kontrollera noggrant att det inte uppstått några transportskador (eventuell transportskada måste ovillkorligen anmälas skriftligt till transportbolaget i samband med mottagandet). Ställ skåpet på plats, i botten finns det 2 st. förankringshål. Skåpet är även utrustat med dubbelhäftande tape i botten för montering på hylla.

Garanti

Skåpet 12 månaders garanti mot fabriksfel förutsatt att denna manual följs i sin helhet. Garanti på lås är 12 månader, men omfattar endast utbyte av felaktiga komponenter. Eventuell arbetskostnad att skapa åtkomst till låset omfattas inte av garantin.

Användarinstruktion elckodlås (för mer utförlig information se fullständig manual för elckodlåset).

OBS! Vid frekventa öppningar dagligen bör koden på kodlåset bytas minst en gång per år för att minska slitage på knappsatsen.

Att öppna (utan tidsfördröjning):


1. Tryck in aktuell 6 siffrig kod (leveranskoden är alltid 1-2-3-4-5-6), låset bekräftar med dubbel signal.
2. Vrid öppningshandtaget på skåpet till öppningsläge.



OPEN - ÖFFNEN - OUVERTURE - APERTURA



ADD SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN
AJOUTER DEUXIÈME UTILISATEUR - AGGIUNGA IL SECONDO UTENTE
AGREGUE A SEGUNDO USUARIO

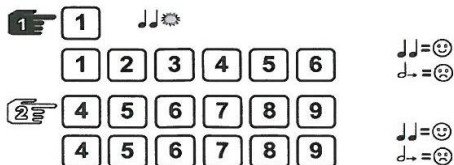

Att öppna (med tidsfördröjning):

1. Tryck in aktuell 6 siffrig kod (leveranskoden är alltid 1-2-3-4-5-6),
2. Om rätt kod tryckts in bekräftar låset med dubbel signal efter sista siffran. Tidsfördröjningen startar (lampan lyser varje 2 sekunder)
3. Efter att Tidsfördröjningsperioden har gått ut, startar Öppningsperioden (låset signalerar varje 2 sekunder)
4. Tryck in din aktuella 6 siffriga kod igen (om rätt tryckts in bekräftar låset med dubbel signal efter sista siffran)
5. Vrid öppningshandtaget på skåpet till öppningsläge.



Tidsfördröjning: ☀ varje 2 sekunder

Öppningsperiod: 🎵 every 2 sekunder



Att programmera tidsfördröjning(max. 99 min) och öppen period (max.19 min)

Tryck och håll knapp [9] intryckt tills låset bekräftar med dubbel signal.

Dioden lyser med fast sken under följande handling:

1. Tryck in den aktuella "Chefs"koden(dubbel signal om giltig)
2. Tryck in fördröjnings och öppenperiod tvåsiffriga värde(dubbel signal)
t.ex. om du vill programmera 26 minuter fördröjnings och 12 minuter öppen period, tryck in: "2612"
3. Tryck in fördröjnings- och öppenperiod tvåsiffriga värde en gång till för att bekräfta (låset bekräftar med dubbel signal)

TO PROGRAM TIME DELAY AND OPEN WINDOW VALUES



OBS: För att ställa ett lägre fördröjningsvärde än vad som redan är programmerat, måste låset vara i öppningsbar period. Tryck giltig chefskod, vänta tills tidsfördröjningen har passerat och låset är i en öppningsbar period (pipblink varannan sekund). Följ sedan instruktionerna ovan.

För att addera den andra användaren:

Tryck och håll knapp [1] tills låset bekräftar med dubbel signal. Dioden lyser med fast sken under följande handling:

1. Tryck in Chefskod
2. Tryck in Anställdkod två gånger(efter varje gång bekräftar låset med dubbel signal)

(Anställd koden kan ändras på samma sätt som Chefskod. Med Chefskoden, kan Anställdkoden spärras bort. Chefskoden kan inte spärras bort.)



ADD SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN
AJOUTER DEUXIEME UTILISATEUR - AGGIUNGA IL SECONDO UTENTE
AGREGUE A SECONDO USUARIO



Ta bort andra koden:(endast Chef funktion)

Tryck och håll knapp [3] tills låset bekräftar med dubbel signal.

Dioden lyser med fast sken under följande handling:

1. Tryck in Chefskod
- Anställdkoden är nu spärrad.



DELETE SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER LÖSCHEN
SUPPRIMER DEUXIEME UTILISATEUR - CANCELLI IL SECONDO UTENTE
SUPRIMA A SECONDO USUARIO



För att byta kod: (med skåpdörren öppen)

Tryck och håll knapp [0] tills låset bekräftar med dubbel signal.

Dioden lyser med fast sken under följande handling:

1. Tryck in den gamla koden(låset bekräftar med dubbel signal)
2. Tryck in ny kod (dubbel signal) och repetera koden en gång till (dubbel signal)


Om något fel uppstår hörs en lång signal. Den gamla koden förblir aktuell.



CHANGE CODE - CODE ÄNDERN - CODE MODIFICATION
CODIFICI CAMBIARE - CDFRE CAMBIAR



Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning. Batteriboxen hittar du på insidan av dörren. (Om du behöver ansluta batteri från utsidan så hittar du ytterligare batteripooler under plasten till höger på knappsatsen).

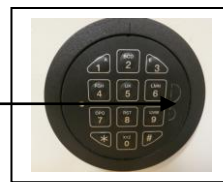

Introduction

As standard the safe is equipped with code lock with possibility to program time delay. When you receive the safe please check the safe carefully in order to ensure there are no transport damages. (Transport damages must immediately be reported to the freight company at time of delivery). Put the safe in place, in the base there are two anchoring holes. The safe is also equipped with double sticking tape in the base for mounting on a shelf.

Warranty

The safe has 12 months warranty from date of delivery provided that this manual is fully followed. The warranty of the lock is 12 months but only includes the exchange of faulty components. Any working hours to create access to the lock is not covered by warranty.



Int phn.+46 371-52 32 90

www.profsafe.se
Sida/Page 2 av/of 4

NOTE! At frequent daily openings the code should be replaced at least once per year to reduce wear on the keypad.

To open (without time delay):

2. Enter the valid code (the delivery code is always 123456), the lock confirmed with double beep.
3. The safe is now ready to open.

To open (with time delay):

1. Enter the valid code (the delivery code is always 123456).
2. If you have dialled the correct code the lock confirms with a double beep after the last digit. Now the time delay starts.
3. When the time delay has passed the open period starts (the lock indicated every two seconds).
4. Enter your valid 6 digits code again (if correct code is entered the lock confirms with double signal after the last digit).
5. The safe is now ready to open.


To set the time delay (max. 99 min) and open period (max. 19 min):

Press and hold digit (9) until the lock confirms with a double beep. The diode remains lit during the following action:

1. Enter the valid "Manager code" (double beep if correct valid code).
2. Enter the value for the desired time delay and open period (double beep) For example of you want to program 26 minutes time delay and 12 minutes open period, dial "2612".
3. Enter the value for the desired time delay and open period again to confirm (the lock confirms with double beep).

NOTE! To be able to set a longer time delay than already set on the lock, the lock must be in "opening period". Dial the valid manager code, wait until the time delay has passed and the lock is in open period (beep/blink every two seconds). Follow the instructions above.

When the batteries are low the lock indicates with numbers of short beeps after opening of the safe. You find the batterybox on the inside of the door. (If you need to connect the battery from outside you can find additional battery pools under the plastic to the right of the keypad.)

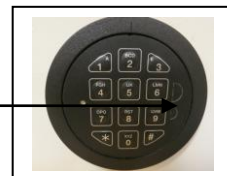

Introduktion

Som standard er boksen udstyret med en elektronisk kodelås med mulighed for tidsforsinkelse.

Efter modtagelsen af boksen, skal du omhyggeligt kontrollere for transportskader (eventuelle transportskader skal altid meddeles skriftligt til transportfirmaet ved modtagelsen). Anbring boksen på sin plads. I bunden findes 2 forankringshuller. Boksen er forsynet med dobbeltklæbende tape på bunden for montering på en hylde.

Garanti

Boksen har 12 måneders garanti mod fabriktionsfejl forudsat at denne manual følges i sin helhed. Garanti på låsen er 12 måneder, men dækker kun udskiftning af dele med fejl. Eventuelle arbejdsomkostninger for adgang til låsen omfattes ikke af garantien.



OBS! Ved hyppig åbning dagligt bør koden på kodelåsen ændres mindst én gang om året for at mindske slitage på knaptastaturet.

Åpne (uten tidsforsinkelse):

1. Tast inn aktuell 6-sifret kode (leveringskoden er alltid 1-2-3-4-5-6), låsen bekrefter med dobbelt signal.
2. Vri håndtaket på skapet i åpningsposisjon.

Åpne (med tidsforsinkelse):

1. Tast inn aktuell 6-sifret kode (leveringskoden er alltid 1-2-3-4-5-6).
2. Hvis riktig kode er tastet inn, bekrefter låsen med et dobbelt signal etter det siste sifferet. Tidsforsinkelsen starter (lampen lyser annethvert sekund).
3. Etter at tidsforsinkelsesperioden er over, starter åpningsperioden (låsen avgir et lydsignal annethvert sekund).
4. Tast inn den aktuelle 6-sifrede koden på nytt (dersom riktig kode er tastet inn, bekrefter låsen med et dobbelt signal etter det siste sifferet).
5. Vri håndtaket på skapet i åpningsposisjon.

Programmere tidsforsinkelse (maks 99 min) og åpenperiode (maks 19 min)

Trykk på og hold inne knapp [9] til låsen bekrefter med et dobbelt signal. Dioden lyser fast under følgende handling:

1. Tast inn den aktuelle «sjefskoden» (dobbelt signal hvis den er gyldig).
2. Tast inn forsinkelses- og åpenperiode med tosifret verdi (dobbelt signal). Vil du f.eks. programmere 26 minutters forsinkelse og 12 minutters åpenperiode, trykker du inn «2612».
3. Tast inn forsinkelses- og åpenperiode med tosifret verdi en gang til for å bekrefte (låsen bekrefter med dobbelt signal).

OBS: For å stille inn en lavere forsinkelsesverdi enn det som allerede er programmert, må låsen være i åpningsbar periode. Tast inn gyldig sjefskode, vent til tidsforsinkelsen er over og låsen er i en åpningsbar periode (pip/blink annethvert sekund). Følg deretter instruksjonene ovenfor.

For å skifte kode (med skapdøren åpen):

Trykk på og hold inne knapp [0] til låsen bekrefter med dobbelt signal. Dioden lyser fast under følgende handling:

1. Tast inn den gamle koden (låsen bekrefter med dobbelt signal).
2. Tast inn ny kode (dobbelt signal) og gjenta koden en gang til (dobbelt signal).

Hvis det oppstår en feil, høres et langt signal. Den gamle koden fortsetter å gjelde.

For å legge til den andre brukeren:

Trykk på og hold inne knapp [1] til låsen bekrefter med et dobbelt signal. Dioden lyser fast under følgende handling:

1. Tast inn sjefskode.
2. Tast inn ansattkode to ganger (etter hver gang bekrefter låsen med dobbelt signal). (Ansattkoden kan endres på samme måte som sjefskoden. Ansattkoden kan sperres med sjefskoden. Sjefskoden kan ikke sperres.)

Slette den andre koden (kun sjefsfunksjon):

Trykk på og hold inne knapp [3] til låsen bekrefter med et dobbelt signal. Dioden lyser fast under følgende handling:

1. Tast inn sjefskode.
- Ansattkoden er nå sperret.

Ved lav batterispenning indikerer låsen med gjentatte korte pip etter åpning. Den batterikassen er plassert på innsiden av døren. (Hvis du trenger å koble til batteriet fra utsiden slik at du kan finne ytterligere batteri bassenger under plast til høyre på tastaturet).

